

# IrriGo



Polígono Industrial El Pílero,  
C/ Cordeleros s/n  
41410 Carmona (Sevilla)  
Telf.: +34 954 19 60 08  
Fax: +34 954 19 61 30  
[irritec.iberia@irritec.com](mailto:irritec.iberia@irritec.com)

# irritec




Este sistema está diseñado para satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores que quieren regar pequeñas zonas como por ejemplo huertos.

- IRRIGO de Irritec, es un kit de riego por goteo listo para usar. Permite que el agua y los nutrientes se distribuyan uniformemente cerca de las raíces de cada planta, mejorando el crecimiento de los cultivos en términos de calidad y cantidad.
- IRRIGO está diseñado de tal manera que asegura una fácil instalación, uso y mantenimiento, sin exigencia de conocimientos especiales de riego.
- IRRIGO pone a disposición del agricultor, alta tecnología de riego localizado, a un costo muy bajo y asequible, ofreciendo las ventajas de este tipo de riego sin necesidad de presión de agua o electricidad.

**IRRIGO está particularmente recomendado para:**

- La conservación del agua (especialmente en regiones áridas).
- Mejorar la gestión del agua y de cultivos, incluso en condiciones meteorológicas adversas.
- Obtener más y mejor calidad de los cultivos, incluso cuando la cantidad de agua y/o la calidad es baja.
- Reducir al mínimo de las malas hierbas y las enfermedades, y en consecuencia, la reducción del uso de productos químicos.
- Necesita menos mano de obra para la operación y mantenimiento: funciona sin supervisión.
- Baja inversión inicial.
- Protección del medio ambiente.

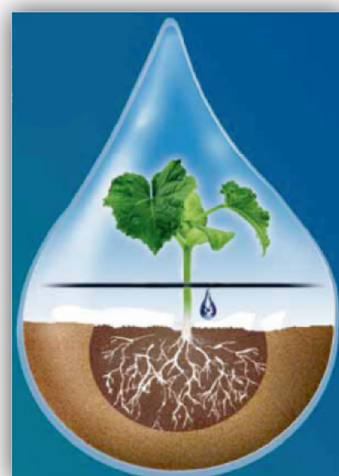

**Como funciona:**


Coloque un tanque de agua sobre una base estable, con una diferencia de altura de por lo menos 1 m.

Instalar los componentes como se muestra en el dibujo adjunto, y después del llenado con agua, abrir la válvula.


### Uso y mantenimiento de sistemas:

- Se recomienda limpiar en el tanque con agua limpia en la medida de lo posible.
- El sistema completo (tubería y líneas de goteo) debe lavarse antes del primer riego
- Las líneas de goteos se debe drenar con regularidad; la frecuencia (días, semanas...) depende de la cantidad de impurezas en el agua.
- Revise y limpie el filtro con la frecuencia necesaria, pero al menos una vez por semana. Tenga cuidado durante las operaciones de campo para evitar el corte de las líneas de goteo
- En caso de mezclar fertilizantes con el agua: Tomar precauciones para usar sólo fertilizantes solubles y líquidos, de lo contrario los emisores podrían ser obstruidos.
- Después de fertilizar, las tuberías deben ser limpiadas con agua para evitar que queden restos de fertilizante en la tubería. Bastara con aplicar un riego sin fertilizante durante unos minutos.
- Cuando ya no se use el sistema, desinstale los componentes y guárdelas en un lugar seguro.


### Instalación

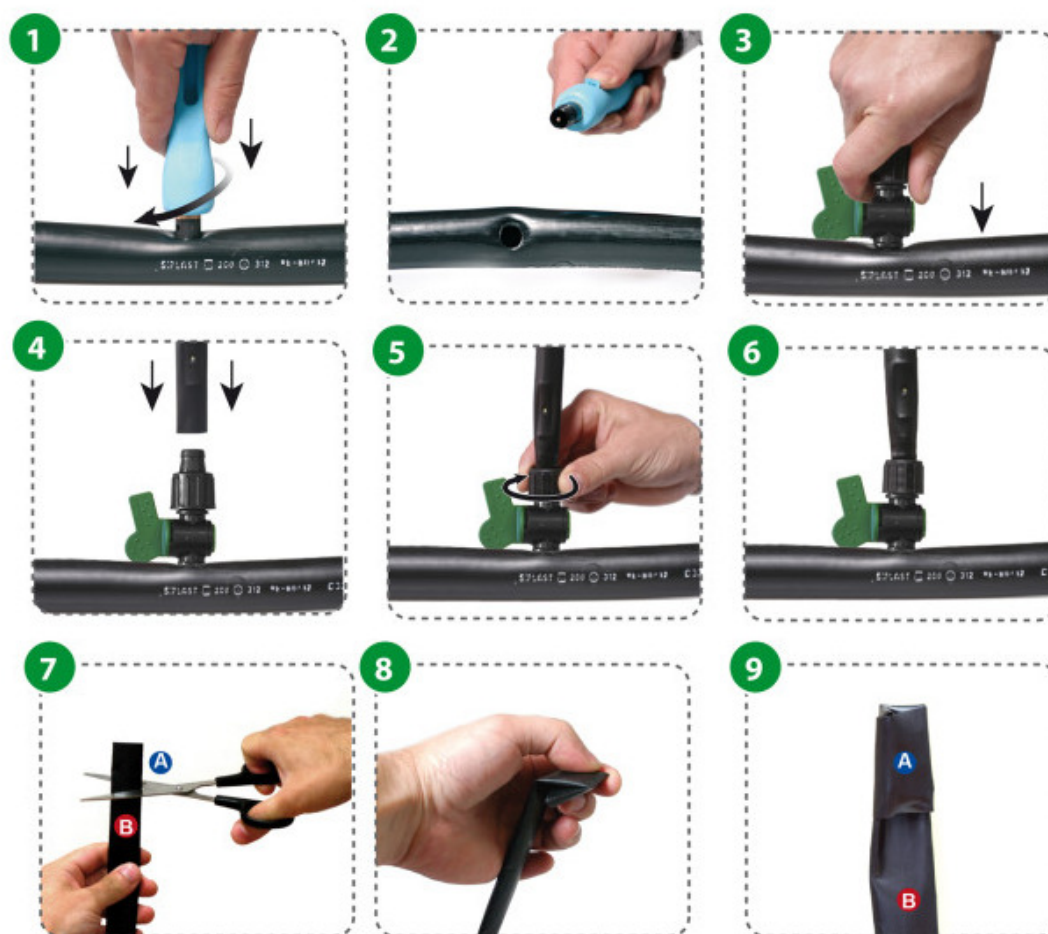



# IrriGo Jardín

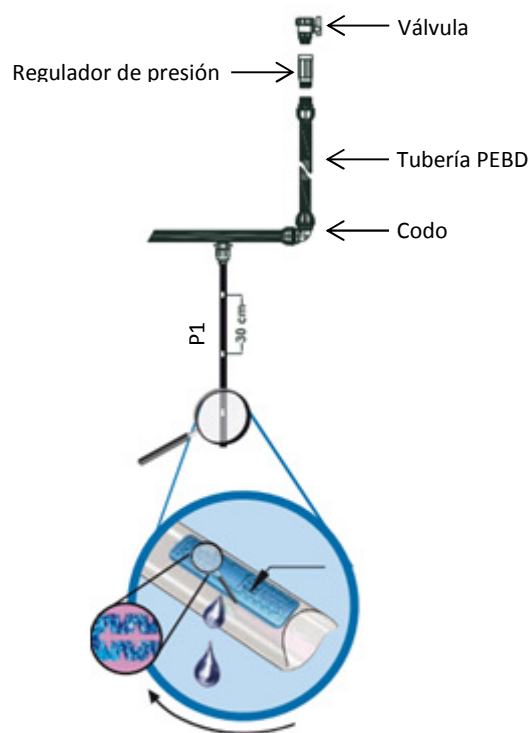

| Componentes del kit |                       |          |
|---------------------|-----------------------|----------|
| Nº                  | Descripción           | Cantidad |
| 1                   | Válvula ¾"            | 1        |
| 2                   | Regulador de presión  | 1        |
| 3                   | Perforador            | 1        |
| 4                   | Codo Ø 20             | 1        |
| 5                   | Tubería Ø 20          | 15m      |
| 6                   | Racor Ø 20 x ¾"       | 1        |
| 7                   | Derivación Ø 16       | 10       |
| 8                   | Unión para cinta Ø 16 | 4        |
| 9                   | P1 Ø 16 2,1l/h a 1bar | 100m     |
| 10                  | Tapón Ø 20            | 1        |

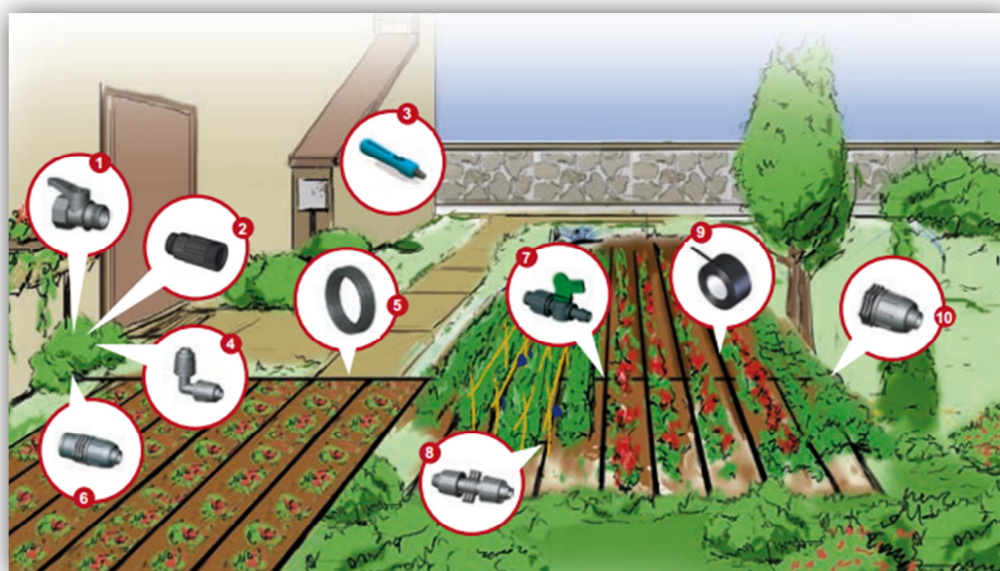


# IrriGo Agricultura

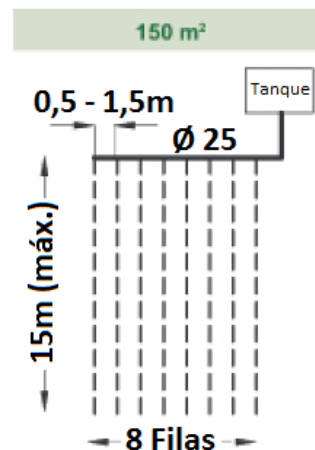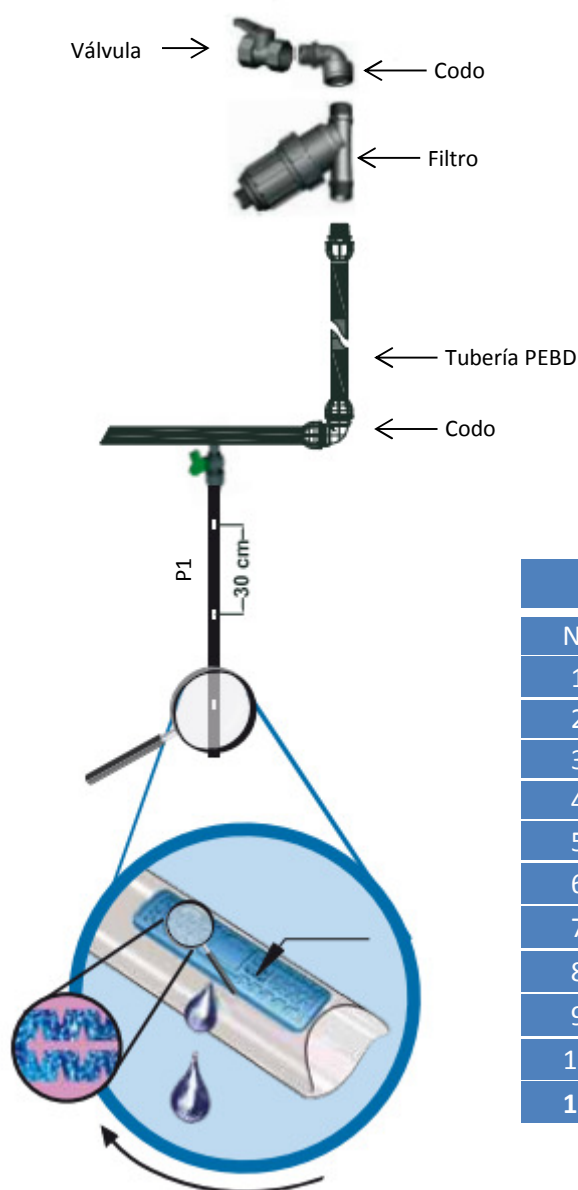

## Componentes del kit

| Nº | Descripción           | Cantidad |
|----|-----------------------|----------|
| 1  | Válvula ¾"            | 1        |
| 2  | Codo ¾"               | 1        |
| 3  | Filtro ¾"             | 1        |
| 4  | Codo Ø 20             | 2        |
| 5  | Tubería Ø 20          | 15m      |
| 6  | Racor Ø 20 x ¾"       | 1        |
| 7  | Derivación Ø 16       | 10       |
| 8  | Unión para cinta Ø 16 | 4        |
| 9  | P1 Ø 16 2,1l/h a 1bar | 100m     |
| 10 | Tapón Ø 20            | 1        |
| 11 | Perforador            | 1        |

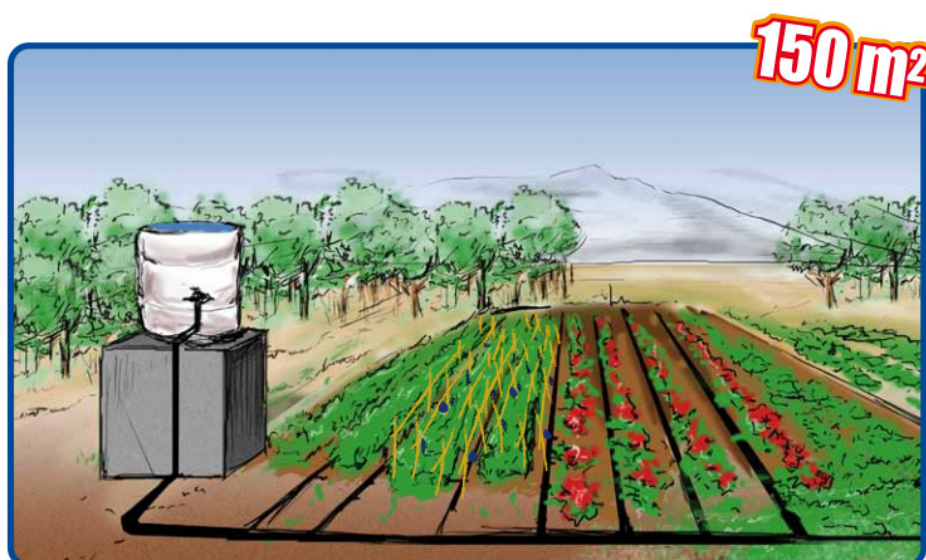



*don't wait* for rain™